


BRUGSANVISNING – KASKET

Batterier

Kaskettens display bruger 2 stk. CR2032 batterier. Batterierne skal skiftes når teksten ikke lyser særlig meget eller på anden måde opfører sig underligt

Funktioner

- Der kan gemmes 6 forskellige beskeder
- Der kan indtastes tal 0-9, bogstaver A-Z, 23 forskellige tegn
- Der er 4 forskellige visningsmuligheder
 - Fra venstre mod højre
 - Oppefra og ned
 - Nedefra og op
 - Blinkende

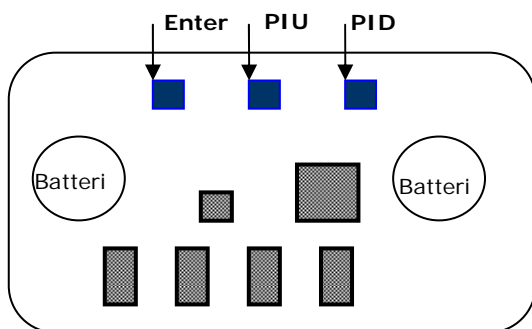

Tænd/sluk

Tryk på "Enter" for at tænde eller slukke displayet

Sådan indtaster du en besked:

- Tryk samtidig på "Enter" og "PID", slip så først "PID" og bagefter "Enter"
- Brug knapperne "PID" og "PIU" til at vælge hvilket nummer besked der skal skrives i (1-6). Når du står på det rigtige tal, så tryk "Enter" for at bekræfte
- Tryk "Enter" for at begynde indtastningen
- Skift frem og tilbage mellem bogstaver/tal/tegn med knapperne "PID" og "PIU", og tryk "Enter" for at vælge.
- Når teksten er færdig trykkes samtidig på "PID" og "Enter", slip så først "PID" og bagefter "Enter"

Sådan skifter du visning

Tryk på "PIU" og "Enter" samtidig. Slip så først "PIU" og bagefter "Enter". Gør det indtil teksten vises på den måde du gerne vil have det (Rullende, nedefra og op, oppefra og ned, blinkende)

Sådan skifter du hastigheden

Tryk på "PID" og "PIU" samtidig. Slip så først "PID" og bagefter "PIU". Teksten kan vises i tre forskellige hastigheder.