


Loddeguide til LED highpower Lysbånd

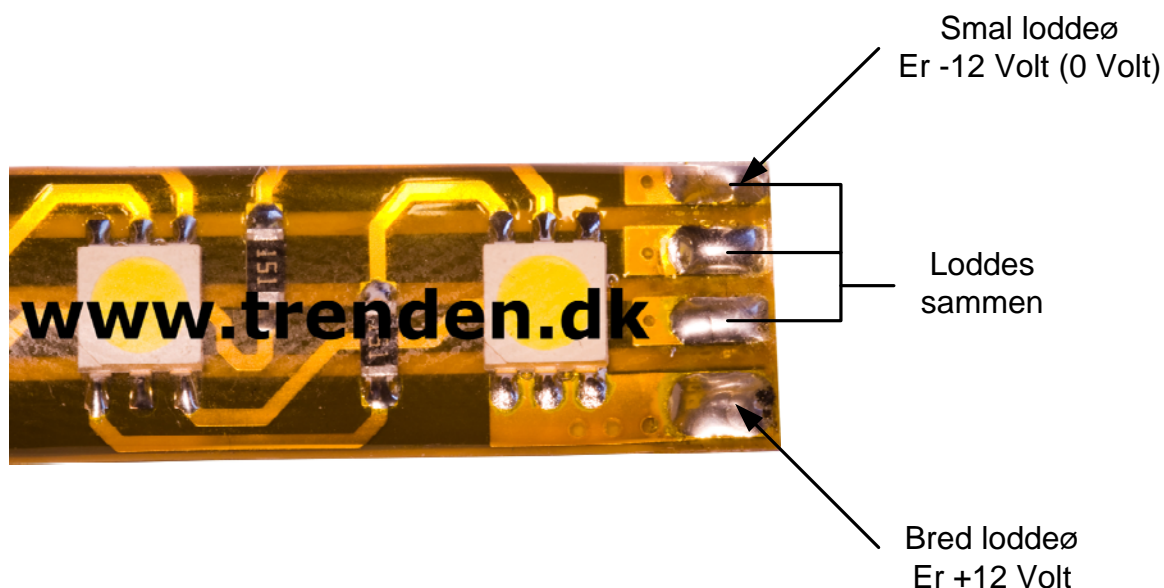

Skrab silikonebelægningen af, så loddeøerne fritlægges, lod ledninger på + og - .

Da der er 3 Lysdioder i hvert hus er det vigtigt at de tre - loddeøer loddessammen for at få fuld lysstyrke.

Skal LED lysbåndet bruges udendørs skal det tætnes i begge ender, dette kan gøres med krympeflex og eventuelt med silikone for at få det helt vandtæt.

Bemærk båndet er IP65 tæt (IKKE til nedsænkning i vand).

Båndet må ikke bukkes i skarpe vinkler, men skal altid have en lille bue (radius på ca. 1 cm)